NTech

Intelligent Technologies

Alexis **RX5DC**

TABLET DUAL CORE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Caro Cliente,

Gostaríamos de o congratular pela sua aquisição de um Tablet da marca NTech, pois a mesma demonstra um elevado sentido de escolha.

Ao desenvolvermos o Ntech Alexis RX5 DC, estabelecemos como objectivo principal, proporcionar uma experiência de utilização única aos seus utilizadores. E para o conseguir, incluímos no Alexis as tecnologias mais recentes, como o novo processador Dual-Core RK3066 da Rockchip, que partilha toda a sua performance com um GPU quad-core Mali 400 para lhe garantir uma experiência de utilização fluída, independentemente da aplicação ou jogo que esteja a utilizar, ou o seu ecrã capacitivo multi-touch de 10 pontos, que utiliza a tecnologia IPS para lhe garantir cores vivas e brilhantes, de alto contraste, em qualquer ângulo de visualização.
E porque a portabilidade é um factor de relevo em qualquer tablet, o Alexis proporciona-lhe uma autonomia de até 10h entre cargas. Assim, poderá exibir as suas apresentações ou ver os seus filmes, sem interrupções inesperadas por falta de bateria. O seu design também foi pensado tendo em vista a portabilidade, sendo o Alexis um tablet fino e leve, para que o possa transportar e manusear sem complicações.

Mas portabilidade não é necessariamente um antónimo de expansibilidade, e o Alexis incorpora: 2 portas micro USB, que lhe permitem ligá-lo a um PC, mas também ligar um teclado, rato, flash memory ou pen 3G; Slot para cartão micro SD; Porta mini HDMI para ligação a TV, capaz de reproduzir vídeo Full HD 1080p.
Aliado a um hardware de excelência, está também o sistema operativo do Alexis, baseado na última versão do Android, o 4.0 (ICS). A versão incluída incluí pré-instaladas aplicações que o irão auxiliar a aumentar a sua produtividade, mas poderá sempre fazer o download das aplicações e jogos que mais gosta, directamente do Google Play Store, também pré instalado.

Explore, navegue, visualize, e disfrute o mundo com o Alexis, o tablet que lhe oferece a melhor relação qualidade preço do mercado!

Leia atentamente este manual de instruções para garantir uma utilização correcta do Alexis, e guarde-o para consultas futuras. Não hesite em contactar-nos caso lhe surja alguma dúvida.

Os nossos melhores cumprimentos

NTech Intelligent Technologies

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1- Tablet NTech
2- Adaptador DC
3- Manual do Utilizador
4- Auscultadores
5- Adaptador USB
6- Cabo USB

TECLAS E FUNÇÕES

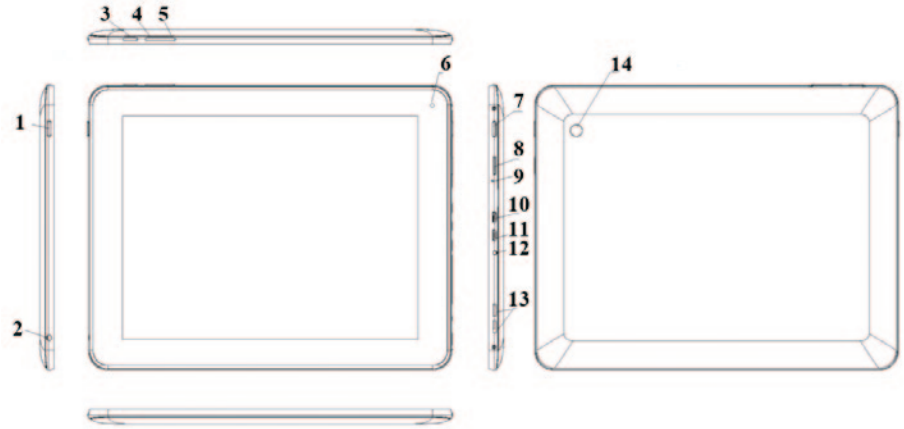

1) Power e Lock Key: Prima e mantenha para ligar/desligar o Alexis. Prima para ligar/desligar o ecrã;
2) Auscultadores: Para ligar os seus auscultadores;
3) Tecla Menu: Toque suavemente para visualizar o menu de opções. Quando toca no ecrã a partir de um aplicativo, verá os sub-menus para a aplicação;
4) Tecla Vol -: prima para diminuir o volume;
5) Tecla Vol +: prima para aumentar o volume;
6) Câmara frontal: 2M pixel;
7) Tecla Home: Ir para o ecrã inicial;
8) Porta TFCard: Para inserir cartão TF;
9) Mic: Microfone;
10) Porta Mini-USB: Ligação a um computador através da porta USB para transfe rência de dados (p.e., música, vídeos, fotos, e outros ficheiros);
11) USB OTG: Ligar o rato, teclado, Flash USB, etc, recorrendo a cabo conversor USB (incluído na embalagem);
12) Jack de Alimentação: Ligar a um Adaptador de 5V (incluído na embalagem);
13) Altifalantes: Altifalantes;
14) Câmara posterior: 2M pixel

1) FUNÇÕES

1.1 - LIGAR/DESLIGAR

1.1.1 - Ligar

Para iniciar o seu Alexis, mantenha a tecla power (localizada no lado esquerdo do equipamento) pressionada por algum tempo.

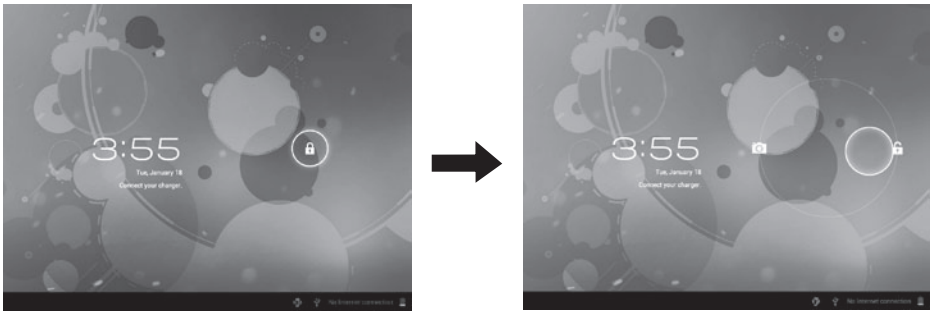

Toque e arraste a marca para:
- cima do ícone “cadeado aberto” à direita, retomando o ultimo menu antes de suspender ou o menu principal caso esteja a ligar pela primeira vez.
- cima do ícone “câmara” à esquerda, activando de imediato a mesma.

1.1.2 - Desligar

Para desligar o seu Alexis, prima o botão power durante algum tempo até aparecer a seguinte frase: “Pretende encerrar ?”. Clique em “OK” para desligar a unidade.

1.2 - Bloquear/Desbloquear o ecrã (modo sleep)

Para economizar bateria, deve colocar o seu Alexis no modo de suspensão, desligando o monitor LCD. Para tal, prima a tecla de power brevemente. Se a premir novamente, o seu Alexis está pronto a funcionar.

1.3 Ligação ao Computador

Pode ligar o Alexis ao seu computador através do cabo USB fornecido para que possa transferir arquivos de mídia.
Se o seu computador tem sistema operativo XP, por favor instale o Windows Media Player 11 para que seja possível a transferência de ficheiros de mídia.

2) ECRÃ PRINCIPAL

A) Pesquisa Google: Toque para entrar na página de pesquisa do Google;
B) Pesquisa por Voz: Toque para abrir a pesquisa por voz;
C) Todos os Aplicativos: Toque para mostrar todas as aplicações instaladas;
D) Tecla ESC: Toque para voltar ao ecrã/página anterior;
E) Home: Toque para voltar à página principal;
F) Operações Recentes: Toque para mostrar as operações recentes;
G) Ligação ao PC: Quando ligado ao PC, este ícone aparecerá. Deslize-o para seleccionar entre o dispositivo mídia ou câmara;
H) Hora do Sistema: Mostra a hora actual do sistema;
I) Wi-Fi: Sinal Wi-Fi aparece quando ligado ao Wi-Fi
J) Estado da Bateria: Mostra o estado da bateria

2.1 Alteração do fundo do ecrã principal:

Toque e mantenha o dedo em qualquer espaço em branco (imagem de fundo) no menu principal. No menu que surge, seleccionar um fundo da Galeria, Imagem de fundo e Imagens de fundo activas.

2.2 Adicionar/Remover aplicações na página principal:

Há vários aplicativos na tela inicial. Pode adicionar ícones de aplicativos utilizados com maior frequência na página principal e eliminar os menos utilizados.

Toque no guia dos aplicativos, canto superior direito, para visualizar todos os aplicativos do painel. Toque e mova o aplicativo que deseja para a tela inicial.

Para eliminar um aplicativo do ecrã principal, toque e segure-o. Em seguida leve-o até ao ícone de "Eliminar"(clicar sobre o ícone até ele começar a piscar, e depois arrastar para a zona central do topo para o X).

2.3 Adicionar widgets ao menu principal:

Toque em Todos os Aplicativos (canto superior direito) e de seguida no tab WIDGETS. Existem relógios analógicos, favoritos, calendário, emails e muitos outros widgets. Arraste o widget que deseja para a página principal.
(Toque na zona central do menu principal)

Dicas: Além do seu menu inicial, pode aceder a outros quatro painéis, deslizando para a esquerda ou direita no ecrã principal. Também pode personalizar esses painéis.

3) LIGAÇÃO DE REDE

3.1 Wi-Fi

O Wi-Fi pode ser utilizado apenas quando se liga a um Ponto de Acesso (AP) ou a uma rede disponível. No menu “Redes Sem Fios & Outras”, toque em “Wi-Fi” para o activar. Após alguns momentos, a sua lista de redes Wi-Fi aparece preenchida. Se precisar verificar novamente as redes disponíveis, toque em “procurar”.

3.1.1 Ligar a rede Wi-Fi

Dentro do Painel Aplicações, toque em “Definições”e, em seguida, em “Redes Sem fios & Outras” “Wi-Fi”. Desta forma liga o Wi-Fi.

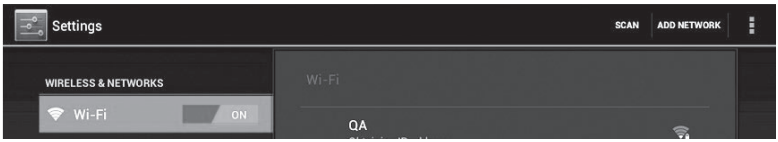

O Alexis indica a lista das redes disponíveis e ao seu alcance. Toque numa rede para se ligar. Se necessário, insira o SSID da sua rede, a autenticação utilizada e palavra passe da rede, e por fim toque em “Ligar”. Quando o Alexis está ligado à rede, o indicador de rede sem fios aparece na barra de estado. As ondas indicam a qualidade do sinal.

3.1.2 Desligar a rede Wi-Fi

Por favor desligue o Wi-Fi se não o está a utilizar. Desta forma irá poupar a bateria. Para desligar o Wi-Fi, toque suavemente no ícone.

3.1.3 Adicionar uma rede Wi-Fi

Os utilizadores também podem adicionar uma rede Wi-Fi em “Definições”,“Wi-Fi”. No canto superior direito, toque sobre “Adicionar rede”.

Introduza o SSID (nome) da rede. Se necessário, selecione o tipo de segurança ou outros detalhes de configuração de rede. Toque em Gravar.

3.2 3G Rede (Network)

A rede 3G é uma rede móvel de alta velocidade, que permite transferência de dados a alta velocidade e aumenta exponencialmente as potencialidades do acesso internet, principalmente quando comparadas com a 2G.

O Alexis suporta redes 3G externas através de um dongle 3G, ligado ao Alexis através da porta USB HOST.

Nota: Nem todos os modelos de dongle são suportados.

4) NAVEGAÇÃO NA INTERNET

4.1 Navegação na Internet

Antes de utilizar o navegador, certifique-se de que está ligado à internet, quer através de Wi-Fi ou de 3G.
Na lista de aplicações do seu Alexis, toque sobre o ícone do browser para o abrir.
Toque na barra de endereço, o teclado Android vai aparecer para a introdução da URL.

A
D
The New York Times - Br...
http://www.nytimes.com/
B
C
HOME PAGE
TODAY'S PAPER
VIDEO
MOST POPULAR
TIMES TOPICS
Log In | Register Now
The New York Times
Thursday, February 16, 2012
Last Update: 12:17 AM ET
SHOP NOW AT MARCJACOBS.COM
Search
Follow Us
Personalize Your Weather
Switch to Global Edition
JOBS
REAL ESTATE
AUTOS
ALL CLASSIFIEDS
WORLD
U.S.
POLITICS
NEW YORK
BUSINESS
DEALBOOK
TECHNOLOGY
SPORTS
SCIENCE
HEALTH
OPINION
ARTS
Books
Movies
Music
Television
Theater
STYLE
Dining & Wine
Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership
By SCOTT SHANE and ROBERT F. WORTH
A flurry of actions and statements by Iran this week suggest its leaders are responding frantically, and more unpredictably, to the tightening of sanctions by the West.
Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension
By JENNIFER STEINHAUER and ROBERT PEAR 5 minutes ago
Leaders of both parties expressed hope the measure would pass, but many rank-and-file Republicans said they were leaning against
Todd Heisler/The New York Times
At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk
By AL BAKER
Police officials and grief experts worry that the National September 11 Memorial poses a unique hazard because of its layout and its powerful relationship to the attacks.
Post a Comment | Read (49)
Chinatown Cheers, but Can't Watch, Adopted Star
OPINION »
Editorial: A Rare Deal
Congressional leaders are putting the finishing touches on an agreement to extend the payroll tax cut and federal jobless benefits through 2012. The deal is imperfect but sound.
Kristof: New Haven's Test
Collins: Dateless Congress
Blow: Romney's Thirst
Op-Ed: Endless War
Bissinger: Who Will Tell Philadelphia's Story?
The Stone: Birth Control and Religious Authority
MARKETS »
At 12:35 AM ET
JAPAN Nikkei 9,224.71 −35.63 −0.38%
CHINA HangSeng 21,191.35 −173.88 −0.81%
CHINA Shanghai 2,354.11 −12.59 −0.53%
Data delayed at least 15 minutes
GET QUOTES
My Portfolios »
Stock, ETFs, Funds
Go
A SPECIAL OFFER FROM THE TIMES
LEARN MORE
INTRODUCING
1:52

A) Nova Aba
B) Favoritos
C) Abrir Favoritos
D) Submenu

Toque em "C" no canto superior da página para abrir o submenu.

5) INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÕES

5.1 Instalar Aplicações

Vá a "ApkInstaller" para instalar e configurar as suas aplicações. Para instalar uma aplicação, siga os seguintes passos:
1. Toque para abrir 'APKInstaller'-> 'Install' em seguida toque em "Internal Memory" ou "TF Card". Ficheiros disponíveis do tipo .apk aparecerão no lado direito. Toque no que pretende instalar.

Nota: Verifique se o ficheiro. Apk é adequado ao Android 4.0, e o sufixo é .apk, por exemplo, "Angrybirds.apk".

Em alguns casos, pode não haver ícone no Painel App depois de um ficheiro .apk estar instalado. Uma das razões possíveis para tal acontecer é este aplicativo não ser compatível com o sistema operativo que possui ou ter feito download de uma versão incompleta ou danificada.

5.2 Configurar Aplicações

Toque para abrir o 'APKInstaller" -> "Manage". Toque numa aplicação e poderá executar, exportar, desinstalar ou cancelar a operação.

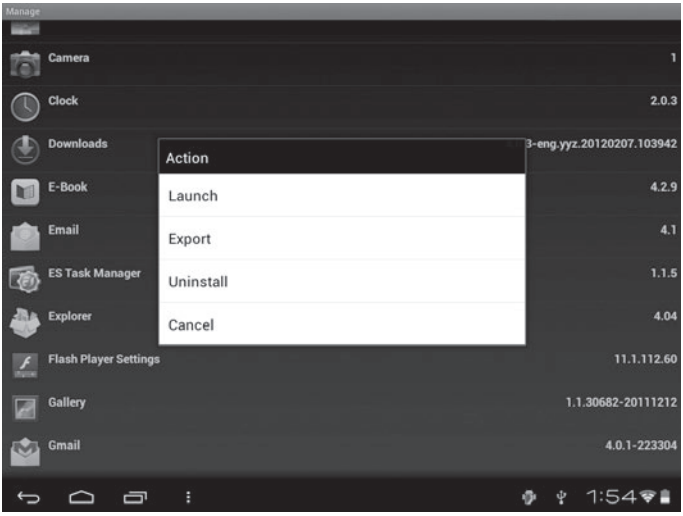

Também pode configurar as aplicações, acedendo através de "Aplicações", dentro de "Definições".

6) FUNÇÕES MULTIMÉDIA

6.1 Música

Depois de copiar as suas músicas preferidas no Alexis, toque no ícone da música para abrir o leitor. Pode seleccionar músicas por artista, álbuns, músicas ou listas. Toque para seleccionar.

O Media Player permite misturar, saltar ou parar e ainda exibir a capa do álbum que está a escutar, quando disponível.

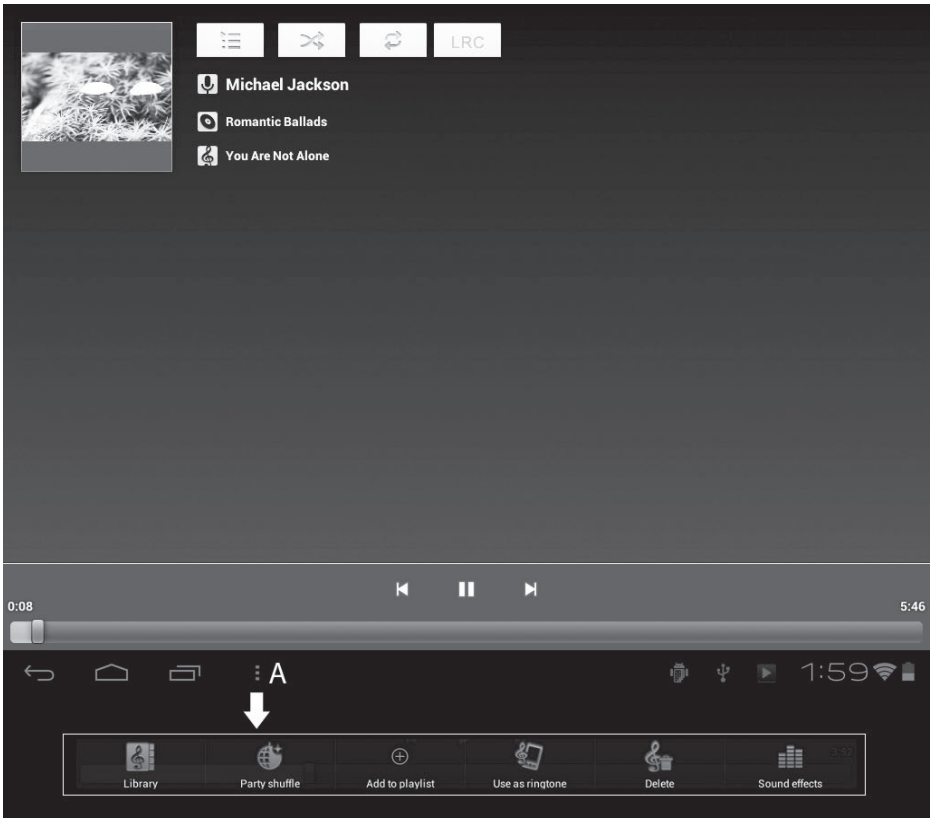

Toque no botão “A” para abrir o submenu na página de reprodução de música.

6.2 Vídeo

Pode reproduzir vídeos gravados no seu Alexis ou cartão SD. Para ver, toque no ícone "Vídeo" para inicializar o reprodutor de vídeo.

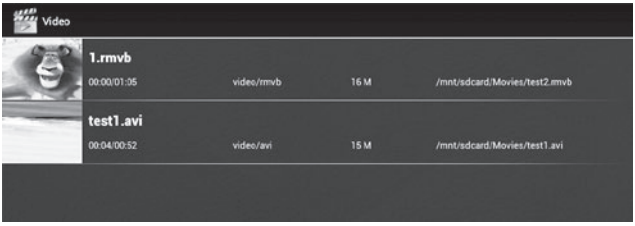

Toque no vídeo que gostaria de reproduzir. Toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas de vídeo. Pode reproduzir, avançar e fazer pausas neste menu. Também pode adicionar marcadores para o seu vídeo, ajustar o brilho, ou definir a relação do ecrã neste menu. Esta é a barra de ferramentas:



Com o Wi-Fi activo, pode visualizar vídeos on-line.

6.3 Galeria

Pode visualizar, mostrar, e até mesmo editar as suas fotos digitais no Alexis. Depois de copiar as suas imagens, toque no icone "Galeria" para exibir as fotos:

6.4 Câmara

Toque no ícone “Câmara” para abrir a câmara. O Alexis inclui uma câmara frontal e outra traseira com 2 Mpx. Pode tirar uma foto ou criar um vídeo tanto com a câmara frontal como com a câmara traseira.

Nota: Depois de ligar o Alexis, pode ir directamente para a câmara caso arraste o bloqueio para a esquerda.

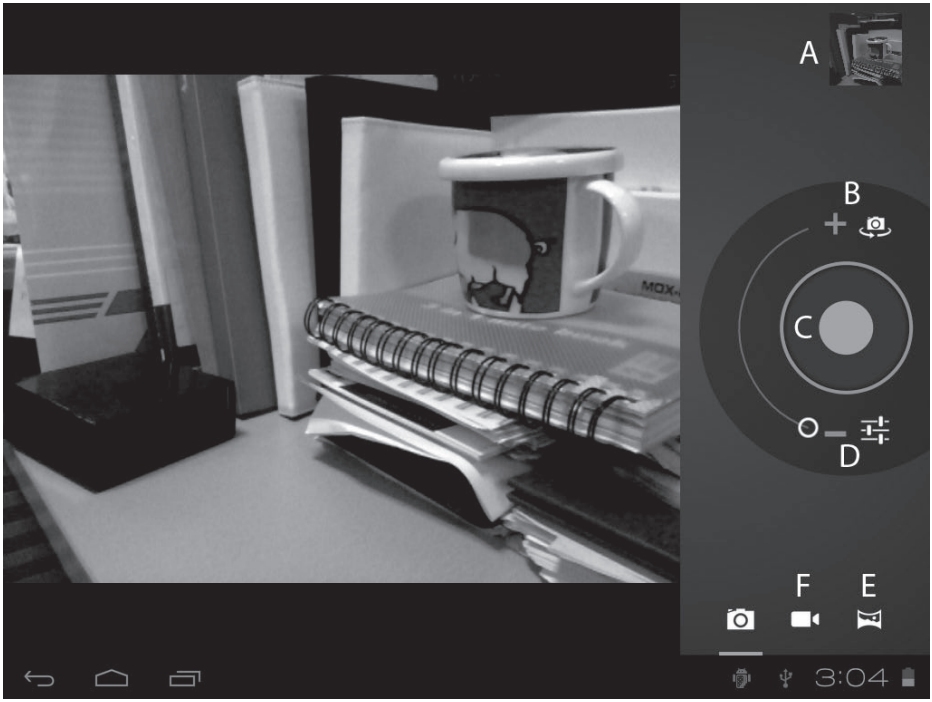

A) Reproduzir Fotos
B) Câmara Frontal/Traseira
C) Tocar para tirar foto/filmar
D) Definir Balanço, Modo Cena, etc
E) Fotografia panorâmica
F) Passar para interface Vídeo

6.5 Leitor de e-Book

O Alexis suporta vários formatos de eBook tal como PDF, Texto, E-Pub, FB2 ....

Toque no ícone “e-book” para visualizar a sua biblioteca. Toque no e-book desejado para abrir o livro que pretende e ler.

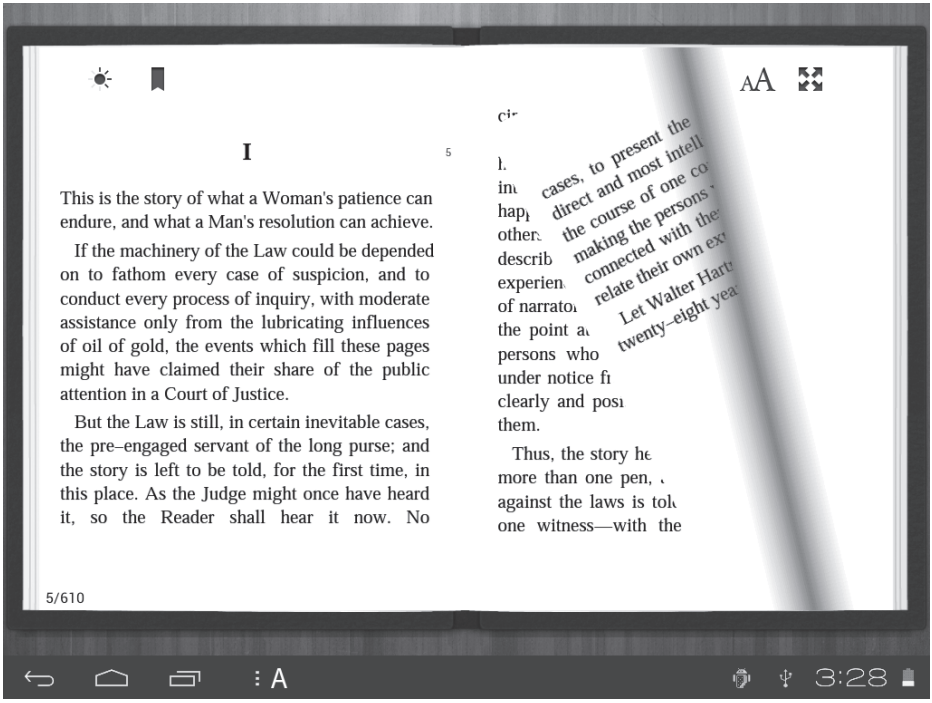
I
This is the story of what a Woman's patience can endure, and what a Man's resolution can achieve.
If the machinery of the Law could be depended on to fathom every case of suspicion, and to conduct every process of inquiry, with moderate assistance only from the lubricating influences of oil of gold, the events which fill these pages might have claimed their share of the public attention in a Court of Justice.
But the Law is still, in certain inevitable cases, the pre–engaged servant of the long purse; and the story is left to be told, for the first time, in this place. As the Judge might once have heard it, so the Reader shall hear it now. No
cases, to present the
direct and most intell
the course of one co
making the persons
connected with the
relate their own exp
Let Walter Hart
twenty–eight yea
Thus, the story he
more than one pen,
against the laws is tol
one witness—with the
5/610
3:28

Pode ir para a página anterior ou página seguinte, deslizando o dedo para a direita ou esquerda, respectivamente.

Toque em “A” ou no botão do menu (no topo do lado esquerdo) para mostrar os sub-menus.
Pode definir o tamanho da fonte, saltar de página, verificar os seus favoritos, definir o tempo de mudança de página, etc.

7) CONFIGURAÇÕES

Toque no ícone “Definições” para ir para definições. Pode verificar e configurar a rede sem fios & outras, som, visualização, armazenamento, bateria, contas e sincronização, segurança, idioma e entrada, data e hora, informação sobre o Alexis, etc

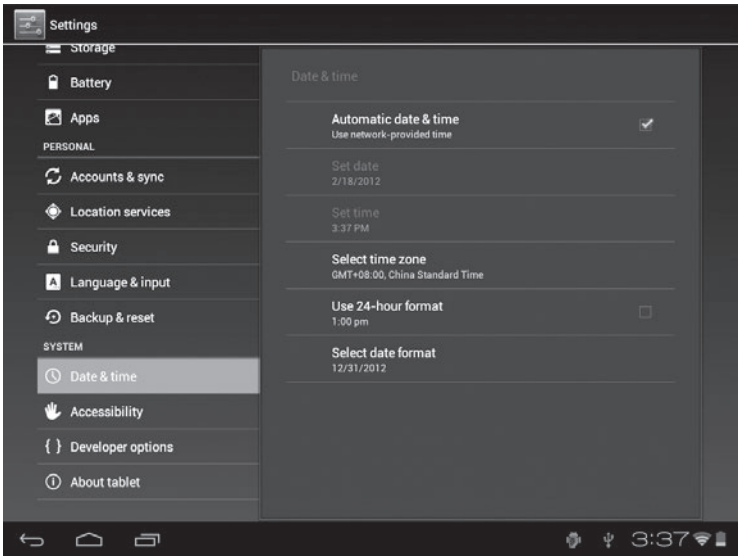

Wi-Fi: Toque em “Definições” “Redes Sem fios & outras” para ligar wifi. Lista redes Wi-Fi detectadas. Escolha uma rede Wi-Fi com sinal forte para se ligar. (Poderá ser necessário inserir a senha).

Visualização: Para ajustar o brilho, seleccionar imagem de fundo, rodar ecrã automaticamente, definir tempo de suspensão e tamanho da letra.

Armazenamento: Verifica o armazenamento interno. Se inserir um cartão Micro SD, ou um disco USB, pode verificar o espaço total e disponível para o seu cartão Micro SD ou disco USB. Por favor, remova o dispositivo USB em segurança.

Bateria: Para verificar o estado da bateria.

Idioma & entrada: Para seleccionar o idioma, correcção automatica, velocidade do ponteiro do rato, definição do teclado e a pesquisa ou saida texto por voz.

Cópia de segurança e reposição: Permite “Fazer uma cópia de segurança dos meus dados”, dados provenientes de aplicações , palavras-passe e outras definições para os servidores da Google, bem como permite o seu restauro a qualquer momento. Também permite “Reposição dos dados de fábrica”, e neste caso todos os dados e definições serão perdidos e reposta a versão inicial do sistema. Utilize esta opção com cuidado.

Acerca do tablet: Informações sobre o Alexis, modelo, versão do android, etc

8) BATERIA

Bateria Muito Fraca **Bateria Carregada** **Bateria a Carregar**

este ícone indica que a carga da bateria está completa. Quando a carga da bateria está muito fraca, aparece uma notificação a indicar que deverá carregar a bateria. Durante o carregamento, pode verificar o estado da mesma no ecrã de bloqueio:

A bateria demora cerca de 5 horas para atingir a carga completa. Por favor utilize apenas um adaptador de 5V /2A incluído na embalagem para carregar o Alexis.

9) PERGUNTAS FREQUENTES

Pergunta	Causa Provável
Não consigo ligar o Alexis	Verifique o nível da bateria do Alexis. Deve carregá-lo antes de o utilizar. No caso do Alexis ainda não ligar, por favor faça reset (orifício no painel traseiro)
Não ouço som dos auscultadores	Verifique se o nível do volume está baixo. Verifique se os auscultadores estão a funcionar.
Muito ruído	Verifique se os auscultadores ou altifalantes têm pó. Verifique se o ficheiro que está a ouvir não está danificado.
Ecrã lento ou sem resposta	Faça reset. Volte a ligar o Alexis.
Aplicação não viável	As possíveis razões podem ser a aplicação não ser compatível com o seu sistema operativo ou o download do ficheiro .apk não ter sido feito correctamente. Faça o download do ficheiro .apk completo.
Como apagar uma conta no Google?	Se uma conta é adicionada, a conta é mostrado em "Contas e sincronização" nas "Definições", onde também pode adicionar uma nova conta. Para excluir uma conta indesejada, vá a "Definições ", "Contas e Sincronização", seleccione a conta a apagar, toque em ⋮ (sub-menu) e escolha "Remover Conta". *Nota: Tenha especial cuidado ao fazer esta operação.*

10) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Display LCD	9.7” digital TFT, capacitivo Resolução: 1024 * 768(4:3) Tecnologia: IPS com amplo ângulo de visão e baixo consumo
CPU	Rockchip RK3066, 1.6GHz Dual Core
Sistema Operativo	ANDROID GOOGLE 4.0
Memória	1GB DDR3
Armazenamento	8GB FLASH (standard) 4, 8, 16, 32GB (opcional)
Leitor de Cartões	Suporta Cartões micro SD, 32GB, máx
Ecrã Táctil	Capacitivo
Portas I/O	Micro USB Port, Micro USB Host Port, Earphone Jack, Entrada DC, HDMI, MIC, Leitor Cartões Micro SD, RESET.
Ligações de Rede	Wireless 802.11 b/g/n, suporte para Pens 3G
Bluetooth	Bluetooth 2.1 (opcional))
Ficheiros suportados	Vídeo: AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP...até 1080P. Áudio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG. Imagem: JPEG, BMP, GIF, PNG.
Áudio	Jack 3.5mm, Altifalantes, microfone
Video Output	HDMI 1080p
Câmaras	2MP Frontal e Traseira
Sensor	4D G-Sensor
Acessórios	Cabo micro USB B/A, adaptador micro USB B/A, Auscultadores, Manual, Carregador
Duração de Carga	Standby: 50H; Video: 6-7H
Dimensões e Peso	243x190x9.6mm; 0.63Kg

11) NORMAS DE SEGURANÇA

- A bateria estará na sua melhor performance após 2 a 3 cargas e descargas completas.
- Quando utiliza os auscultadores, se o volume for excessivamente alto poderá provocar danos na audição. Por favor ajuste o volume de modo moderado e não utilize durante longos periodos.
- Não desligue o seu equipamento repentinamente quando estiver a formatar ou fazer upload e download. Esta acção pode levar a erros nos programas.
- Não desmonte o equipamento. Se precisar de reparação leve-o a um técnico especializado.
- Não utilize álcool, benzina ou produtos abrasivos para limpar o equipamento.
- Não utilize o equipamento enquanto anda ou conduz.
- O Alexis não é à prova de água. não o utilize junto de zonas muito húmidas.
- Não deixe cair ou bater numa superfície dura pois o ecrã pode ficar danificado.
- Não utilize firmwares não oficiais. Poderá causar danos no seu Alexis.

12) GARANTIA

Durante o período da garantia o fabricante assume as obrigações legais vigentes no território nacional. A garantia é válida a partir da venda do revendedor ao consumidor final.
Este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de 24 meses, a partir da data de compra original. Esta garantia abrange a substituição de peças defeituosas, bem como, a respectiva mão-de-obra associada à reparação.
Em caso de avaria, os nossos serviços técnicos procederão à reparação/substituição do produto durante o período legal de garantia.
A Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:
• Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitadas a desgaste natural.
• Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
• Uso incorrecto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
• Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, alimentação incorrecta, ventilação imprópria ou qualquer outra causa fora do controlo do fabricante.
Este produto limita-se a uso doméstico, não está destinado a utilização profissional.
A Garantia é válida se a data de venda for confirmada pelo selo/carimbo e assinatura do revendedor e pela prova de compra (factura/recibo/venda a dinheiro). A Garantia apenas é valida na presença do equipamento e acessórios.
Antes de enviar este equipamento para o centro de assistência técnica, por favor, consulte o manual. Se este equipamento for enviado para o centro técnico a funcionar sem qualquer tipo de anomalia funcional, serão cobradas despesas de transportes, bem como o serviço técnico de diagnóstico.

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos para efeitos de conformidade e certificação CE que os produtos ALEXIS-RX5BT16 da marca NTech, foram produzidos de acordo com as normas CE e cumprem com o disposto na Directiva 89/336/CE para a Compatibilidade Electromagnética (CEM) e a Directiva 72/23/CEE de Baixa Tensão.

Data: Julho 2012

P'lo Director Técnico:

NTECH TECHNOLOGIES

NTech

Intelligent Technologies

Este equipamento foi produzido de acordo com as melhores normas de qualidade e ambiente: